memorex

# Wireless Splashproof Speaker

I'll Play Your Tunes

## User Guide

Please read these instructions completely before operating this product.

MEMOREX-CE.COM

**MW346**

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION**: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**SURGE PROTECTORS:** It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

## HOW TO USE THE MEMOREX MW346

Congratulations on your purchase of the Memorex Outdoor Bluetooth® Splash Speaker! The MW346, with built-in Bluetooth® v3.0 Wireless Technology, makes it easy to take your tunes anywhere. Its IPX-4 Rated Splashproof Speaker and rechargeable Lithium Polymer battery make it portable and water-resistant to use in outdoor environments. Built-in microphone and hands-free speakerphone allow you to take calls from Bluetooth-enabled smartphones. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

Note: IPX4 Splashproof design is not waterproof and should never be immersed in water or used in a bathroom.

### RECHARGEABLE BATTERY

The MW346 Outdoor Bluetooth® Splash Speaker features a built-in rechargeable battery that can be charged using the USB Charging Port located on the back of the unit. Before first use, fully recharge the speaker for optimal performance and battery life.

**Notes:**

- Connect charging cable (included) to a computer USB port or USB power adapter with 5V supply.
- When connected to a power source, the blinking Red LED indicates the charging is in progress.
- The Red LED will turn off when the integrated battery is fully charged.
- The USB Charging Port (5V 1A DC) can be used to recharge other devices.

### OPERATION

**Pair a Bluetooth-Enabled Mobile Device**

1. Turn on MW346 by pressing and holding the Power On/Off Button located on top of the unit for 3 seconds. Once powered, the speaker will automatically search for and pair to a Bluetooth® device.
2. Turn on your mobile device's Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select MW346 from the device results on your smartphone or tablet.
3. You will hear an audible tone indicating the Bluetooth connection is now enabled and the Blue LED will blink quickly when in pairing mode and blink slowly when successfully paired.
4. Use "0000" if a pairing code is necessary on your mobile device.
5. Find your music selection on your mobile device, select play and enjoy!

If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 ft/10 m. If the connection is interrupted due to low battery, switch the speaker off, recharge the internal battery, and repeat steps when fully charged.

**Note:** When turned on and in Bluetooth source mode, the speaker will automatically try to connect to the most recently played paired device when available.

### Listen to Music/Answer A Phone Call

1. When the Bluetooth-enabled device is paired, you can use your mobile device to Play and Pause music and control volume. The sound will be heard through the speaker.
2. You can also adjust the speaker volume level by pushing the "<" or ">" Volume Buttons and the Red LED will blink as you press toward Max and Min volume levels.
3. Lightly press the Power On/Off Button to Play or Pause Music. Use the Back Button ⏮ to select the previous track, and the Next Button ⏭ to select the next track.
4. When there is an incoming call, lightly press the Power Button to Answer or Hang Up the call. The built-in microphone can be used as a speakerphone.

### Listen to Music Using Line-In Source

1. Insert one end of the audio cable (included) into the Line Out Jack (or Headphone Jack) on your external audio device and the other end into the Line-In Jack on the micro speaker.
2. Use the connected external audio device to play and pause music. Sound will be heard through the speaker.
3. Adjust the speaker volume level either by pushing the ">" or "<" Volume Buttons on the top of the speaker, or by using the volume controls on the mobile device.

**Notes:**

- There will be no audible tone effects when connected to a Line-in source.
- To maximize audio quality and minimize sound distortion, set your personal digital music device volume to high and use the volume control on the MW346 speaker to adjust the listening level when connected to a Line-in source.

### AUTO OFF

The MW346 will automatically shut off if there is no music from a Line-in source or from a Bluetooth-enabled device for more than 20 minutes.

### MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- When not in use, turn the speaker off. To extend the battery life of your external audio/mobile device, turn off the Bluetooth signal when not in use.
- Keep the unit away from direct sunlight and excessive heat.
- Clean durable rubberized exterior with a damp soft cloth.
- Protect your furniture when placing the unit on wood and lacquered finishes.

## LED INDICATOR

| MODE | LED EFFECT | | |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | Max/Min Volume Reached | Solid Red LED |
| ON (Volume keys being pressed) | Blinking Red LED | Volume Button still being pressed | Blinking Red LED |
| Pairing | Blinking Blue LED | Low Battery | Blinking Blue every 30 seconds |
| ON (Connected) | Solid Red LED | Charging | Blinking Red LED |
| ON (Pairing Fail/Disconnect) | Blinking Red LED | Line-in Audio source in use | Solid Red |

## TROUBLESHOOTING

**Sound not clear or no sound**

- Check volume levels on both MW346 speaker and connected device.
- Check distance between speaker and connected device.
- Unit may need to be reset, press the RESET button.

**Music doesn't transfer from external device to MW346**

- Make sure you are using a Bluetooth-enabled device.
- Select the MW346 as your speaker device, disconnect speaker and device from pairing with all other devices.
- Check if both devices are connected.
- Restart the MW346 and auto connect with the Bluetooth-enabled device

**LED will not illuminate**

- Make sure the internal battery has been charged.
- Make sure power is on.

## SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frequency | 20Hz~20KHz | Weight | 52g |
| Transmission Range | 30ft/10m | Compatibility | Compatible with Bluetooth v2.1 + EDR (Enhanced Rate) or 2.1 Standard |
| Output Power | 5W | Accessories | USB Cable, Line-in Cable, Manual |
| Dimensions | 230 x 90 x 130mm | | |

## LOCATION OF CONTROLS

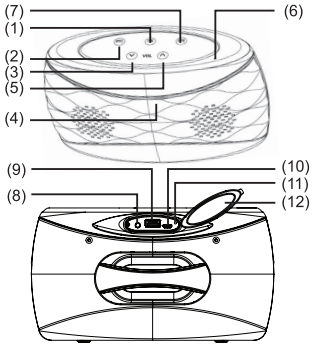


1. Power On/Off Button ⏻
2. Back ⏮ Button
3. Volume < Button
4. LED Indicator
5. Volume > Button
6. Microphone
7. Next ⏭ Button
8. Line In Jack
9. USB Charging Port
10. DC Port
11. Reset Button
12. Splashproof Cover

**LIMITED WARRANTY**

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: **WWW.MEMOREX-CE.COM** OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

**MEM-CE, LLC.** 11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM

memorex

# Inalámbrico Altavoz a prueba de agua

Reproduciré tus melodias

## Guía del usuario

Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

MEMOREX-CE.COM

**MW346**

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

**VOLTAJE PELIGROSO:** El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

**ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

**ADVERTENCIA DE LA FCC:** Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN:** Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobretensión de energía y rayos no están cubiertos por la garantía de este producto.

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.**

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

## CÓMO USAR EL SISTEMA MW346 DE MEMOREX

Felicitaciones por adquirir el Altavoz para aire libre a prueba de agua con Bluetooth® de Memorex. El MW346, con tecnología inalámbrica Bluetooth® v3.0 integrada, hace que sea sencillo llevar sus melodías a todas partes. Su Altavoz a prueba de agua con clasificación IPX-4 y pila de Polímero de litio lo hacen pórtatil y resistente al agua para utilizar en ambientes externos. Su micrófono integrado y altavoz con manos libres le permitirá atender llamadas desde teléfonos inteligentes con Bluetooth. Siga cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento Guárdelas para futura referencia.
Nota: El diseño a prueba de agua IPX4 no es impermeable y nunca debe sumergirse en agua o utilizarse en un baño.

### PILA RECARGABLE

El Altavoz para aire libre a prueba de agua con Bluetooth® MW346 posee una pila recargable incorporada que puede cargarse a través del puerto USB ubicado en la parte trasera de la unidad. Antes del primer uso, cargue el altavoz por completo para un un rendimiento óptimo y para mejorar la vida útil de la pila.

**Notas:**

- Conecte el cable de carga (incluido) al puerto USB de una computadora o a un adaptador USB con 5V de potencia.
- Cuando lo conecte a una fuente de energía, el parpadeo rojo del LED indicará que la carga está en curso.
- El LED rojo se apagará cuando la pila itnegrada este totalmente cargada.
- El puerto de carga USB (5V 1A CC) puede utilizarse para cargar otros dispositivos.

### FUNCIONAMIENTO

**Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth**

1. Encienda el MW346 manteniendo presionado el botón de Encendido/ Apagado (On/Off), durante 3 segundos, ubicado en la parte superior de la unidad. Una vez encendido, el altavoz comenzará a buscar automáticamente y se emparejará con un dispositivo con Bluetooth®.
2. Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo móvil, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione MW346 a partir de los resultados en su teléfono inteligente o tableta.
3. Escuchará un tono sonoro el cual indica que la conexión Bluetooth está activada. El LED azul parpadeará rápido cuando se encuentre en modo de emparejamiento y parpadeará lento cuando se haya producido un emparejamiento exitoso.
4. Ingrese "0000" si necesita un código de emparejamiento en su teléfono móvil.
5. Encuentre su selección de música en su dispositivo móvil, seleccione Reproducir (Play) y comience a disfrutar.

Si la conexión de pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique si la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/ 10 mts. Si la conexión se interrumpe a causa de una baja carga de las pilas, apague el altavoz, recargue la pila interna y repita los pasos cuando tenga carga completa.

**Nota:** Al encenderlo y colocarlo en modo Bluetooth, el altavoz intentará conectarse automáticamente al dispositivo con el cual emparejó la última vez y desde el cual reprodujo la música, siempre y cuando el mismo esté disponible.

**Escuchar música desde una línea de entrada**

1. Introduzca uno de los extremos del cable de audio (incluido) en la línea de salida (o conexión para auriculares) del dispositivo de audio externo y el otro extremo en la linea de entrada del micro altavoz.
2. También puede ajustar el volumen del altavoz presionando "<" o ">". El LED rojo parpadeará a medida que suba o baje el volumen oprimiendo dichos botones.
3. Oprima Encendido/ Apagado (Power On/Off) para reproducir o pausar música. Utilice el botón "anterior" (Back) ⏮ para seleccionar la pista anterior y el botón "siguiente" (Next) ⏭ para seleccionar la siguiente pista.
4. Cuando ingrese una llamada, presione Encendido (Power) para responder o colgar la llamada. El micrófono integrado puede utilizarse como altavoz.

**Escuchar música desde una línea de entrada**

1. Introduzca uno de los extremos del cable de audio (incluido) en la línea de salida (o conexión para auriculares) del dispositivo de audio externo y el otro extremo en la linea de entrada del micro altavoz.
2. Utilice el dispositivo de audio externo conectado para reproducir y pausar música. El sonido se escuchará desde el altavoz.
3. Ajuste el nivel de volumen del altavoz presionando los botones de volumen ">" o "<" en la parte superior del altavoz o con los controles de volumen del dispositivo móvil.

**Notas:**

- No se escucharán efectos de tono cuando se conecte a una línea de entrada.
- Para maximizar la calidad de audio y minimizar la distorsión de sonido, ajuste el volumen de su dispositivo personal de música digital en alto y utilice el control de volumen del altavoz MW346 para ajustar el nivel de sonido cuando esté conectado a una fuente de línea de entrada.

### APAGADO AUTOMÁTICO

El MW346 se apagará automáticamente si no detecta música de la fuente de Line-in (Línea de entrada) o de un dispositivo con Bluetooth activado por más de 20 minutos.

### MANTENER SU SISTEMA PARA UN ENTRETENIMIENTO DURADERO

- Cuando no se encuentre en uso, APAGUE el unidad. Para extender la vida de la batería de su dispositivo de audio / móvil externo, apague la señal de Bluetooth cuando no esté en uso.
- Limpie el exterior durable cubierto de caucho con un paño suave y húmedo.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y del calor excesivo.
- Proteja sus muebles cuando coloque la unidad sobre superficies de madera o lacadas.

## INDICADOR LED

| MODO | EFECTO LED | MODO | EFECTO LED |
|---|---|---|---|
| APAGADO | Apagado | Volumen Max/Min alcanzado | LED rojo intenso |
| ENCENDIDO (ON) (teclas del volumen presionadas) | LED con parpadeo rojo | Botón de volumen presionado | LED con parpadeo rojo |
| Emparejamiento | LED con parpadeo azul | Batería baja | Parapadeo azul cada 30 segundos |
| ENCENDIDO (ON) (Conectado) | LED con parpadeo rojo intenso | Cargando | LED con parpadeo rojo |
| ENCENDIDO (ON) (Emparejamiento fallido/ Desconexión) | LED con parpadeo rojo | Fuente de audio de línea de entrada en uso | LED rojo intenso |

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Sonido sin nitidez o sin sonido**

- Compruebe los niveles de volumen en el MW346 y el dispositivo conectado
- Verifique la distancia entre el altavoz y el dispositivo conectado.
- Es posible que necesite reiniciar la unidad. Oprima REINICIAR (RESET)

**La música no se transfiere del dispositivo externo al MW346**

- Asegúrese de estar utilizando un dispositivo con Bluetooth.
- Seleccione el MW346 como su altavoz, desconecte el emparejamiento del altavoz y del dispositivo con otros dispositivos.
- Compruebe si ambos dispositivos están conectados
- Reinicie el MW346 y la conexión automática con el dispositivo con Bluetooth activado

**El LED no se ilumina**

- Asegúrese de que la pila itnerna se encuentra cargada.
- Asegúrese de que esté encendido.

## ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

| | |
|---|---|
| Frecuencia ..... 20Hz~20KHz | Peso ..... 52g |
| Rango de transmisión..... 30ft/10m | Compatibilidad..... Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR (velocidad de datos mejorada) o estándar 2.1 |
| Potencia de salida..... 5W | Accesorios..... Cable USB, cable de línea de entrada, manual |
| Dimensiones..... 230 x 90 x 130mm | |

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

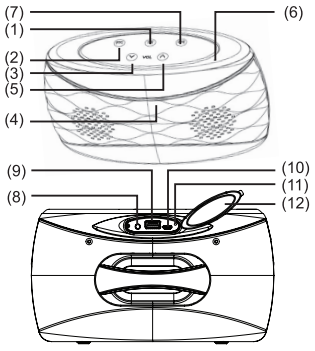


1. Interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) ⏻
2. Botón ⏮ Atrás (Back)
3. Botón de Volumen <
4. Indicador LED
5. Botón de Volumen >
6. Micrófono
7. Botón ⏭ Siguiente (Next)
8. Conector de línea de entrada
9. Puerto de carga USB
10. Puerto CC
11. Botón de REINICIO (RESET)
12. Cubierta a prueba de agua

### GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.
CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O MEM-CE, LLC.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN:
**WWW.MEMOREX-CE.COM** O COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:
Si llama desda EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

**MEM-CE, LLC.** 11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM